Stap 1

monteren kopschotten

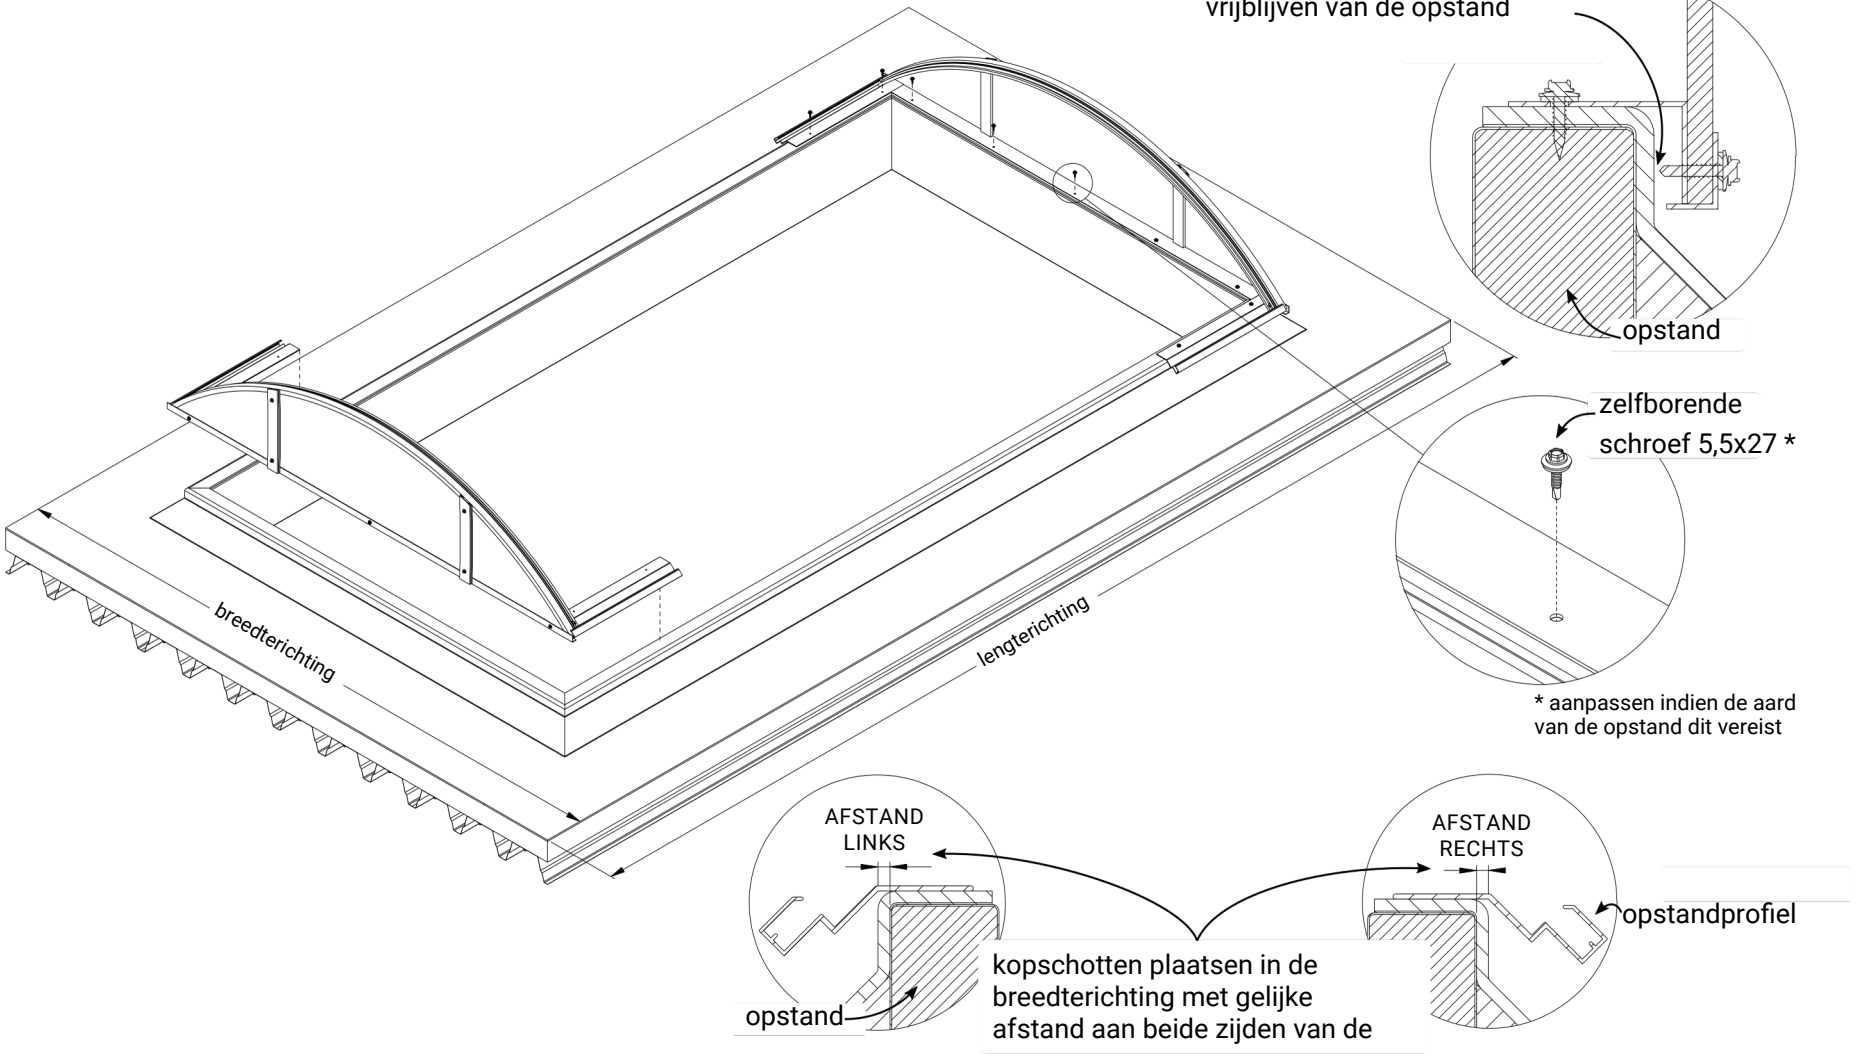

Stap 2

monteren opstandprofielen

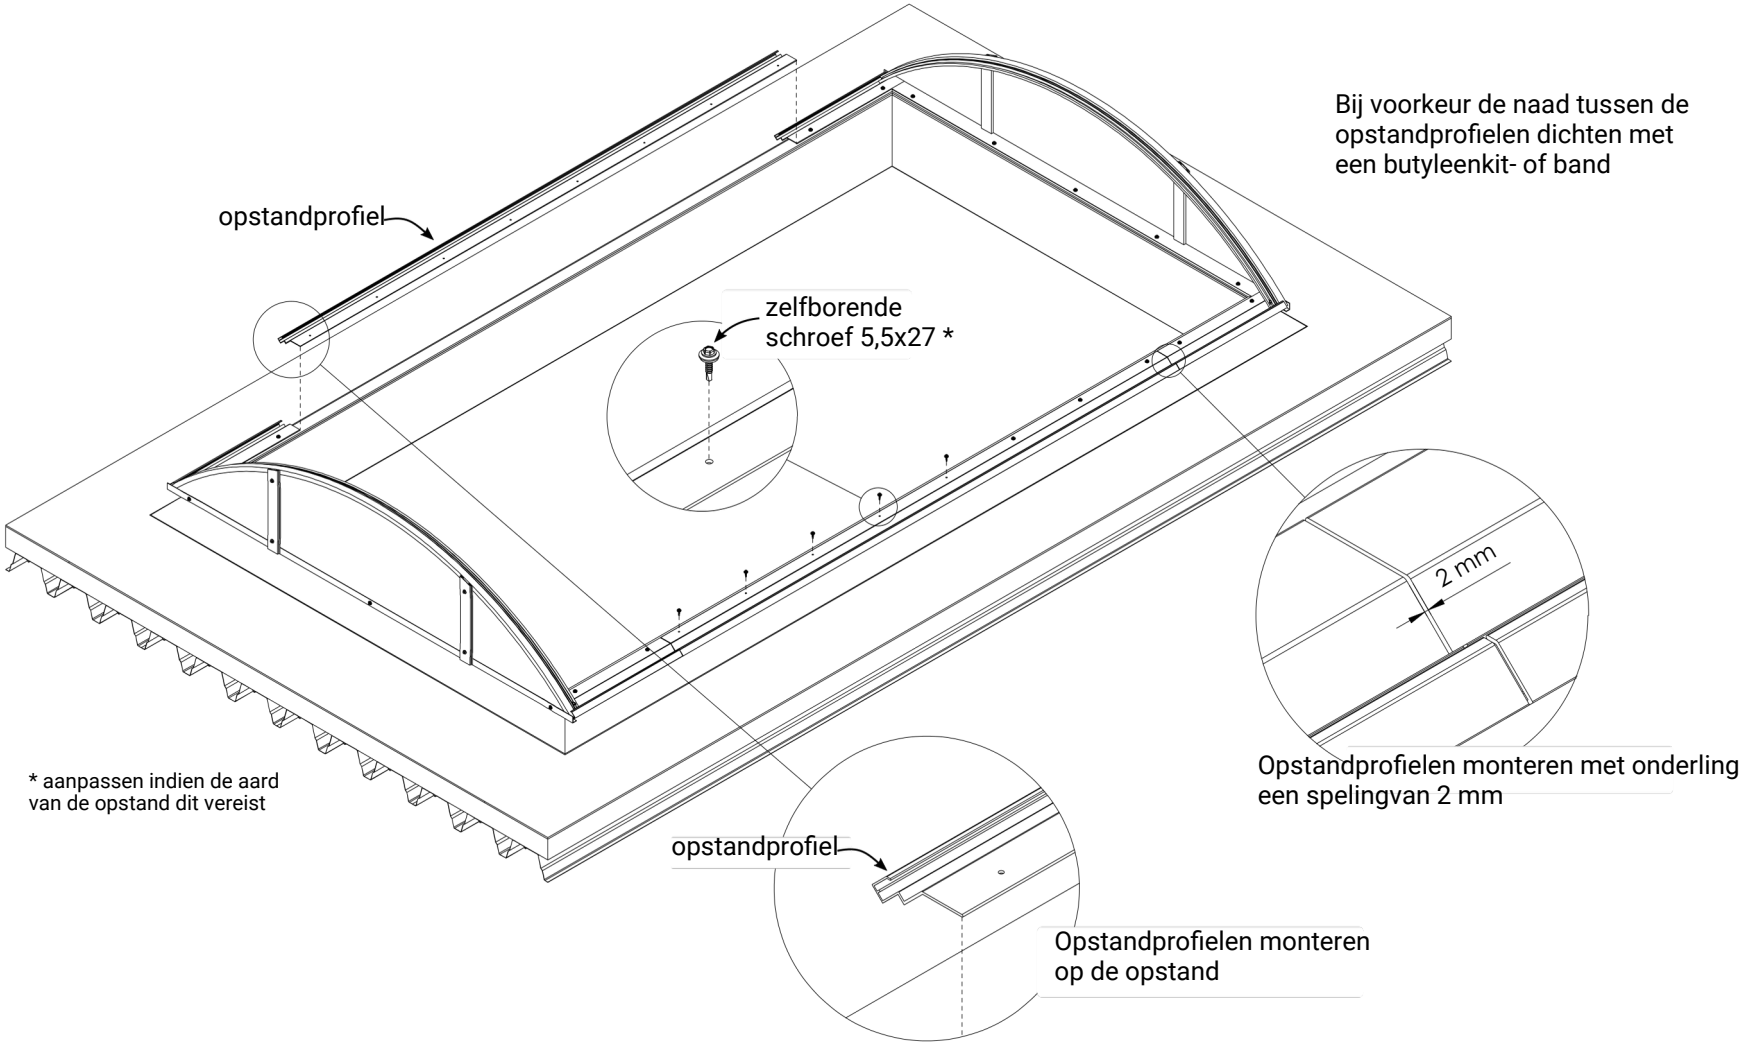

Stap 3

monteren onderprofielen

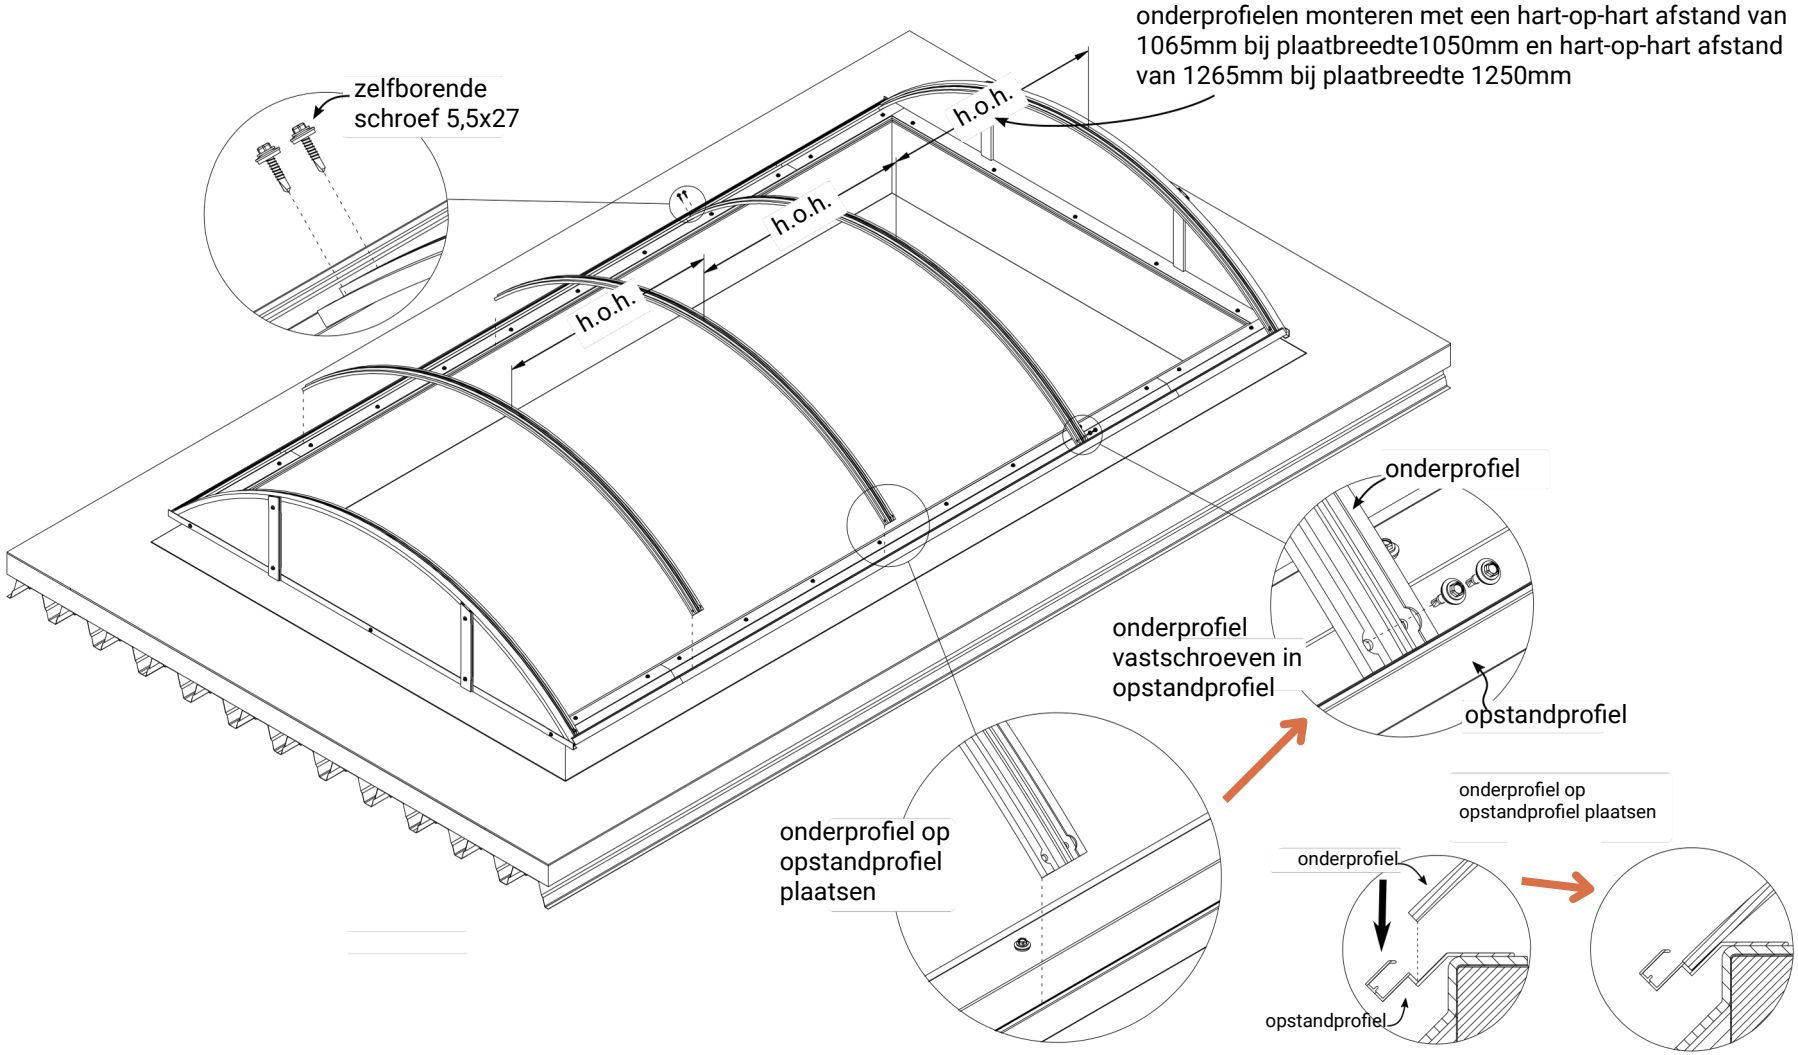

Stap 4

monteren PC kanaalplaten

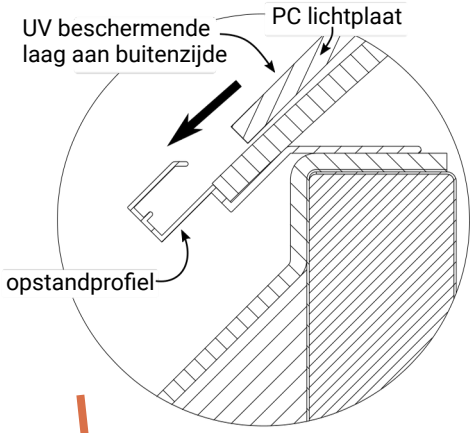

PC lichtplaat in opstandprofiel schuiven tot aan de aanslag en beschermende folie (niet ingetekend) verwijderen

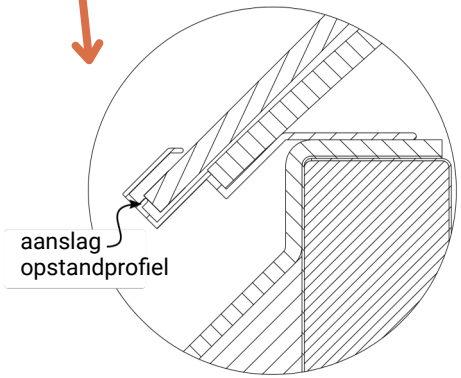

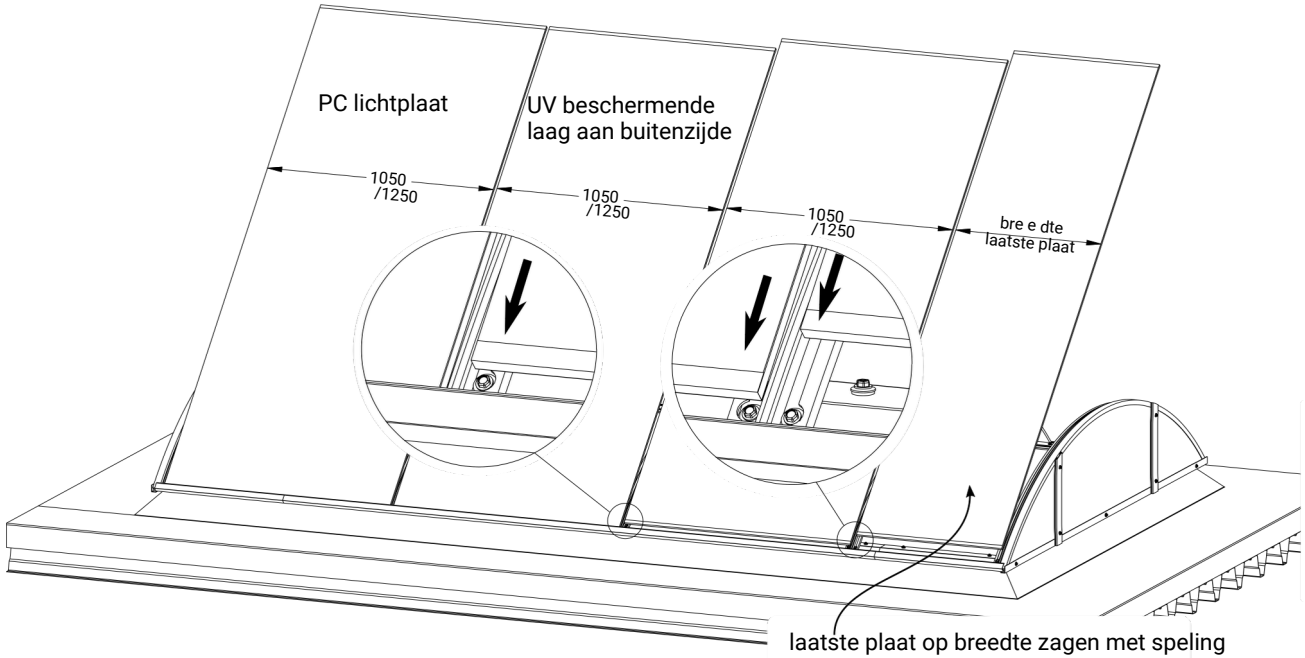

laatste plaat op breedte zagen met speling aan beide zijden van 2 mm met de opstaande randen van de onderprofielen

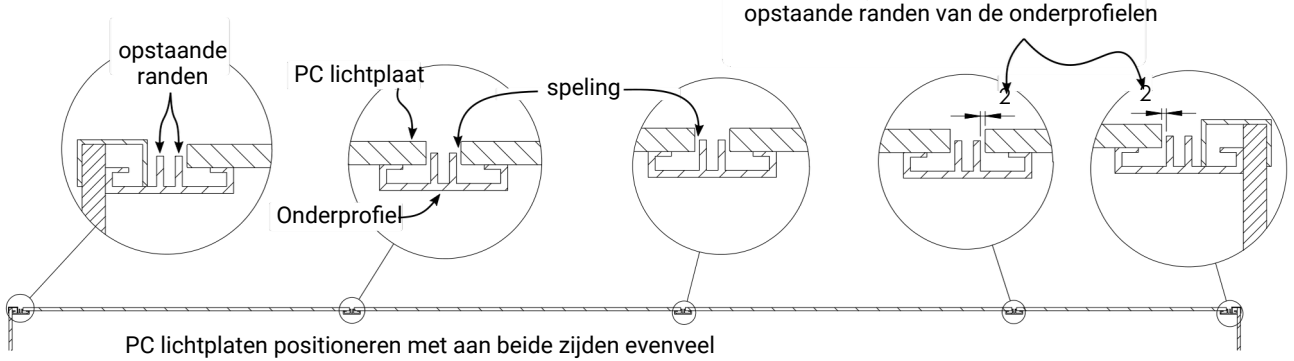

PC lichtplaten positioneren met aan beide zijden evenveel speling t.o.v. de opstaande randen van de onderprofielen

Stap 5

Buigenen monteren PC lichtplaten

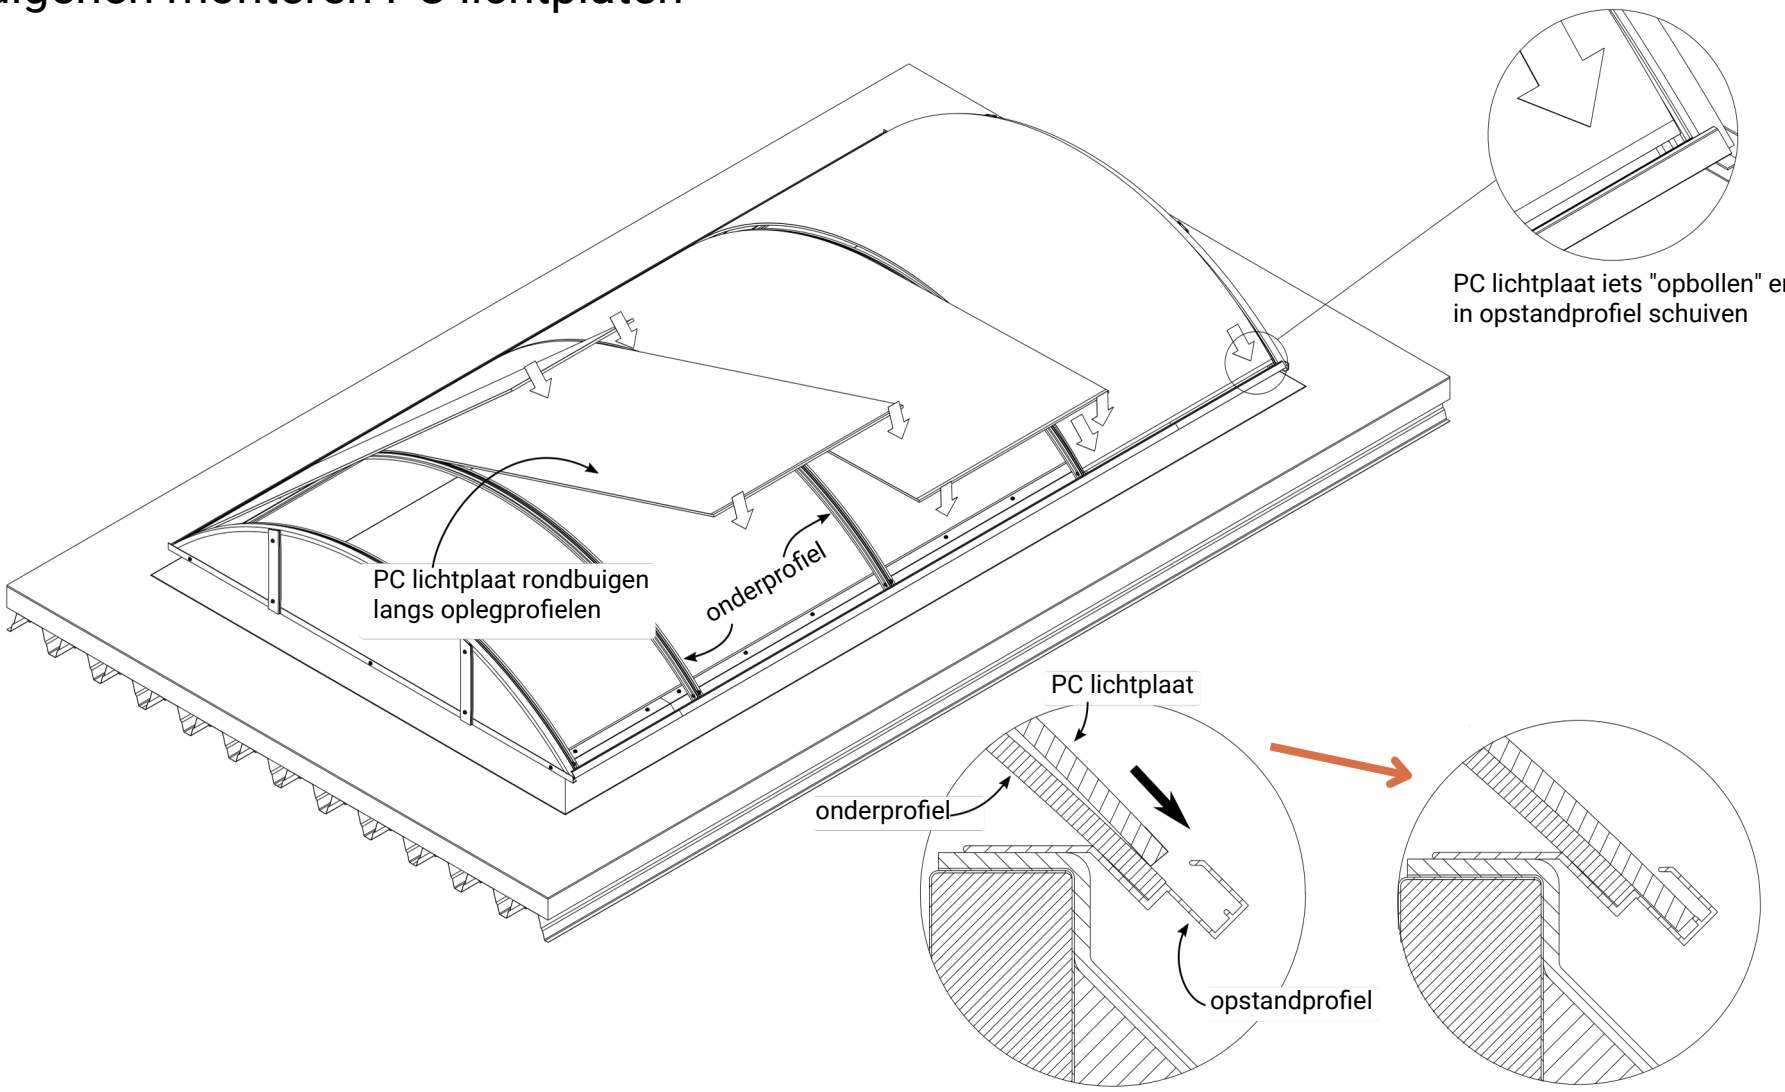

Stap 6

Plaatsen drukrubber

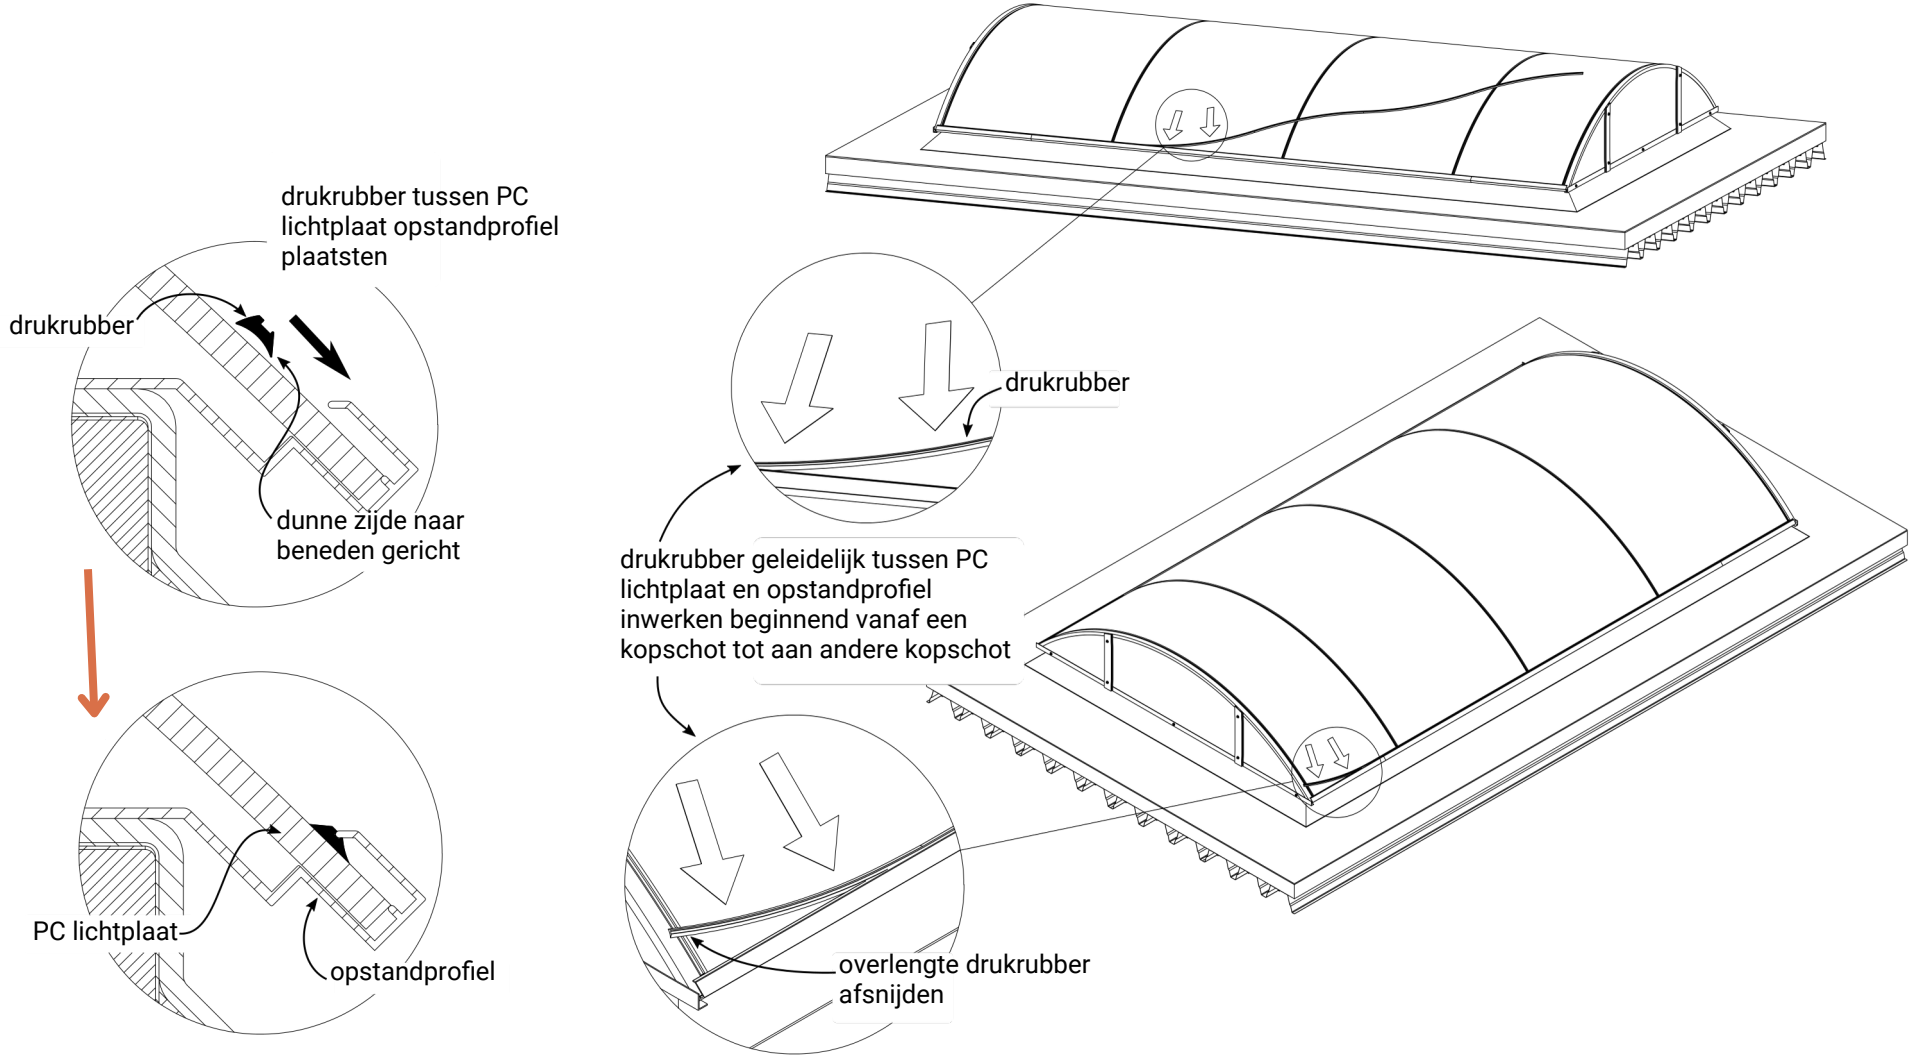

Stap 7

Plaatsen afdekprofielen

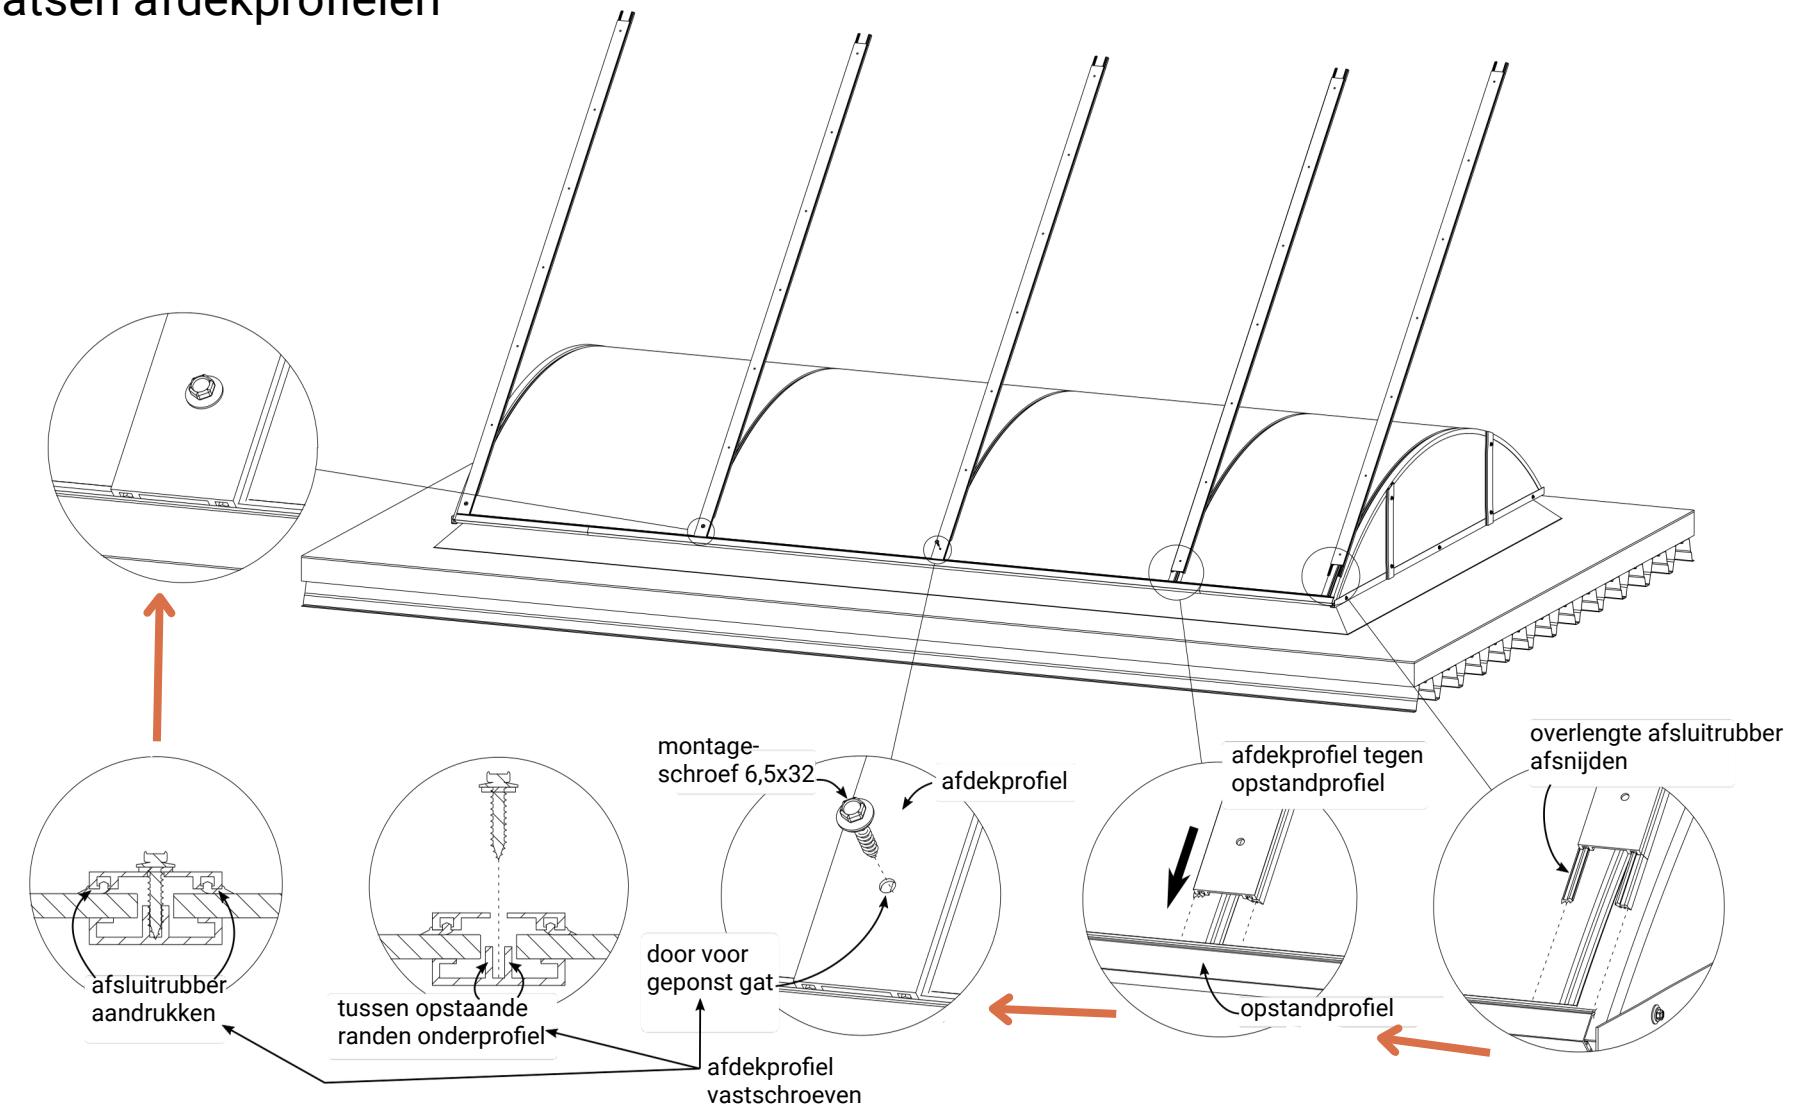

Stap 8

Buigen en monteren afdekprofielen

